

Вывернуть саморезы.



Снять боковину панели.



Вытащить карман.




Отвернуть болты.



Отсоединить фишки, снять панель.



Вывернуть болты крепления вакуумного усилителя и установить кронштейн, затянув срывными гайками.

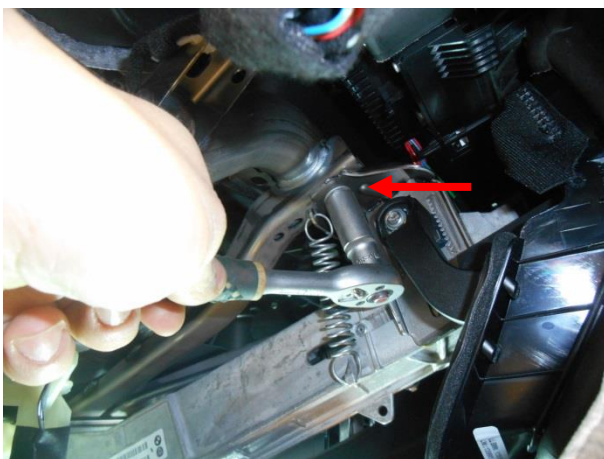


Отвернуть гайку крепления рулевой колонки.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.

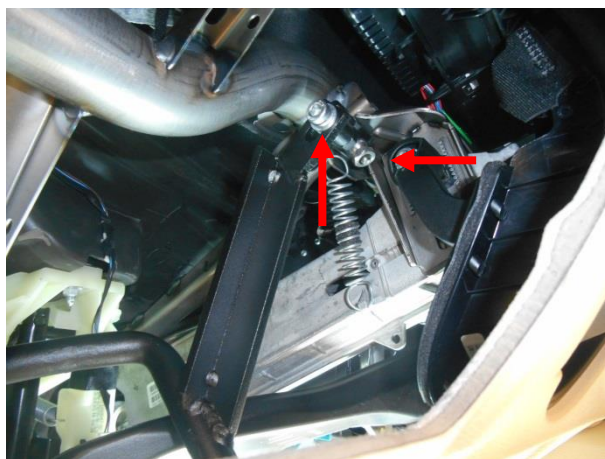


Притянуть верхнее крепление замка срывными болтами.

**Внимание!**      **Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.

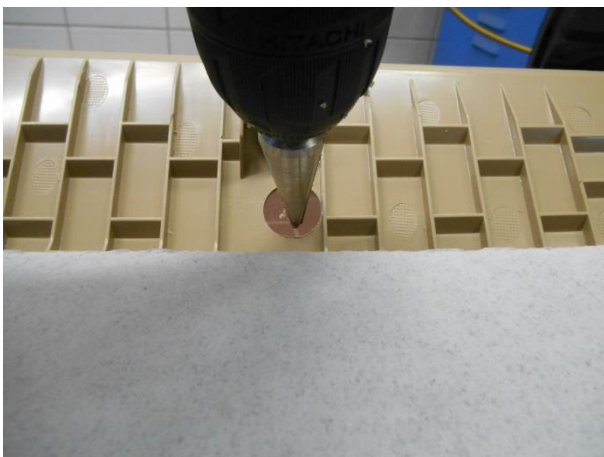

Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

